

Inhaltsverzeichnis

1. Vier neue Smartphones der oberen Mittelklasse	7
1.1 Daten und Fakten zum A16, A26, A36 und A56	8
1.2 Samsung One UI 7 – die Benutzeroberfläche der Samsung-Smartphones der Galaxy A-Serie	12
1.3 Die neuen KI-Funktionen bei der Samsung Galaxy A-Serie im Überblick	13
2. Die Ersteinrichtung der Samsung Galaxy A-Serie	15
2.1 SIM-Karte einstecken	15
2.2 Akku laden	17
2.3 Die wichtigsten Fingergesten zur Touchscreen-Steuerung	18
2.4 Samsung-Galaxy-Smartphone erstmals einschalten	20
2.5 Daten kopieren oder als neues Gerät einrichten	21
2.6 Google-Konto anmelden	30
2.7 Sicherheitssperre einrichten	34
2.8 Google-Dienste einrichten	35
2.9 Browser und Suchmaschine auswählen	35
2.10 Google Gemini und Google Assistant einrichten	36
2.11 Der Samsung Account	37
2.12 SIM-Karte oder eSIM auswählen	38
2.13 Installation abschließen	39
3. Die Smartphones der A-Serie im Alltag	43
3.1 Startbildschirm und Apps	43
3.2 Die Tasten auf einem Samsung-Galaxy-Smartphone	50
3.3 Benachrichtigungen	53
3.4 Wichtige Infos mit Now Bar und Live-Benachrichtigungen	55

3.5	Nützliche Einstellungen im QuickPanel	55
3.6	Alle Einstellungen schnell zugänglich	67
3.7	Telefonieren mit dem Samsung-Galaxy-Smartphone	70
3.8	Tipps zur Wahl eines Tarifs für Android-Smartphones	84
3.9	Smartphone im Ausland nutzen	87
3.10	Datenverbrauch ermitteln	88
3.11	Adressbuch – Kontakte	90
3.12	Der Terminkalender auf dem Samsung-Galaxy-Smartphone	104
3.13	Uhr und Wecker	113
3.14	Katastrophenwarnung über Cell Broadcast	116
3.15	Der einfache Modus	117
4.	Apps finden und installieren	119
4.1	Der Google Play Store	119
4.2	Nicht mehr benötigte Apps und Werbe-Apps deinstallieren	125
4.3	Apps per QR-Code installieren	127
4.4	Alternativen zum Google Play Store	128
5.	Online mit dem Samsung-Galaxy-Smartphone	131
5.1	Tipps zum Samsung-Browser	131
5.2	Tipps zum Chrome-Browser	134
5.3	Websuche mit Google	145
5.4	WLAN optimal nutzen	151
6.	Kommunikation mit dem Smartphone	157
6.1	Google Mail – Gmail	157
6.2	Andere E-Mail-Konten einrichten und nutzen	163
6.3	Tipps zur Gmail-App	168
6.4	Microsoft Outlook	172

6.5	Facebook	173
6.6	SMS	177
6.7	RCS integriert Messenger-Funktionen in den SMS-Standard	180
6.8	Messenger	185
7.	Fotografieren mit dem Samsung-Smartphone	189
7.1	Die Kameras auf den neuen Samsung-Galaxy-Smartphones	191
7.2	Fotos bearbeiten	208
7.3	Fotos mit Google Fotos online zeigen und teilen	215
7.4	Instagram	226
7.5	OneDrive	227
8.	Unterwegs mit dem Samsung Galaxy A	229
8.1	Google Maps	229
8.2	Google Earth	234
8.3	Fahrplanauskunft	236
8.4	Wettervorhersage	237
8.5	Bezahlen mit dem Smartphone	239
9.	Sprachassistenten und KI-Funktionen	241
9.1	Google Gemini	241
9.2	Die neue Google-Suche	248
9.3	Live-Übersetzung	251
9.4	Bixby	252
10.	Cooler Apps	255
10.1	Musik und Videos auf dem Samsung-Galaxy-Smartphone	255
10.2	Dateimanager	260
10.3	Datenaustausch über Cloud-Speicherdienste	262

10.4	Büro-Apps	268
10.5	E-Books	275
10.6	Gesundheit und Fitness	278
10.7	Der Gaming Hub	279
11.	Insidertipps zur Bedienung	281
11.1	Tipps zur Bildschirmtastatur	281
11.2	Speicherplatz auf dem Smartphone wird knapp	292
11.3	Gerätewartung liefert Infos zum Gerätestatus	295
11.4	Seiten-Paneele	298
11.5	Startbildschirm und App-Liste anpassen	302
11.6	Hintergrundbilder und Farben	303
11.7	Sperrbildschirm anpassen fehlte	307
11.8	Das Always On Display	309
11.9	Vorlesen abschalten	309
11.10	Mehrere Google-Konten auf einem Smartphone	309
	Stichwortverzeichnis	311

KAPITEL 3

Die Smartphones der A-Serie im Alltag

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Grundlagen der Bedienung der Benutzeroberfläche der Samsung Galaxy A-Serie erklärt, die Sie in den folgenden Kapiteln sicher gebrauchen werden. Selbst wer schon einige Zeit mit einem Android-Smartphone herumgespielt hat, wird noch viel Interessantes finden, besonders was die Samsung-eigene Benutzeroberfläche **One UI 7** betrifft, die gegenüber Original Android deutlich umgestaltet wurde.


3.1 Startbildschirm und Apps

Nachdem Sie den letzten Schritt der Ersteinrichtung durchlaufen haben, zeigt das neue Smartphone seinen Startbildschirm, der zukünftig die alltägliche Oberfläche sein wird. Samsung hat diesen Startbildschirm mit seiner Benutzeroberfläche One UI 7 gegenüber dem Standard-Android erweitert und mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet.

In der Grundeinstellung zeigt der Startbildschirm ein Google-Suchfeld und ein paar vordefinierte App-Symbole an. Als Benutzer können Sie Ihre wichtigsten Apps und Widgets auf dem Startbildschirm zum schnellen Zugriff ablegen.

Der Startbildschirm von One UI 7 besteht aus mehreren Bildschirmseiten, die persönlich konfigurierbar sind. Zwischen diesen können Sie mit einer horizontalen Fingerbewegung auf dem Touchscreen hin- und herschalten. Auf welchem der Bildschirme Sie sich gerade befinden, zeigt der leuchtende Punkt in der Reihe im unteren Bildschirmbereich. Das kleine Haussymbol bezeichnet den Standard-Startbildschirm. Am Anfang sind nur zwei Startbildschirmseiten mit Apps belegt. Links vom Startbildschirm befindet sich die Seite Google Discover mit Wettervorhersage und aktuellen Schlagzeilen.

Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben, öffnet sich eine Liste aller installierten Apps. Von hier aus lässt sich jede App durch Antippen ihres Symbols starten. Mit der gleichen Geste kommen Sie auch wieder zurück zum Startbildschirm.

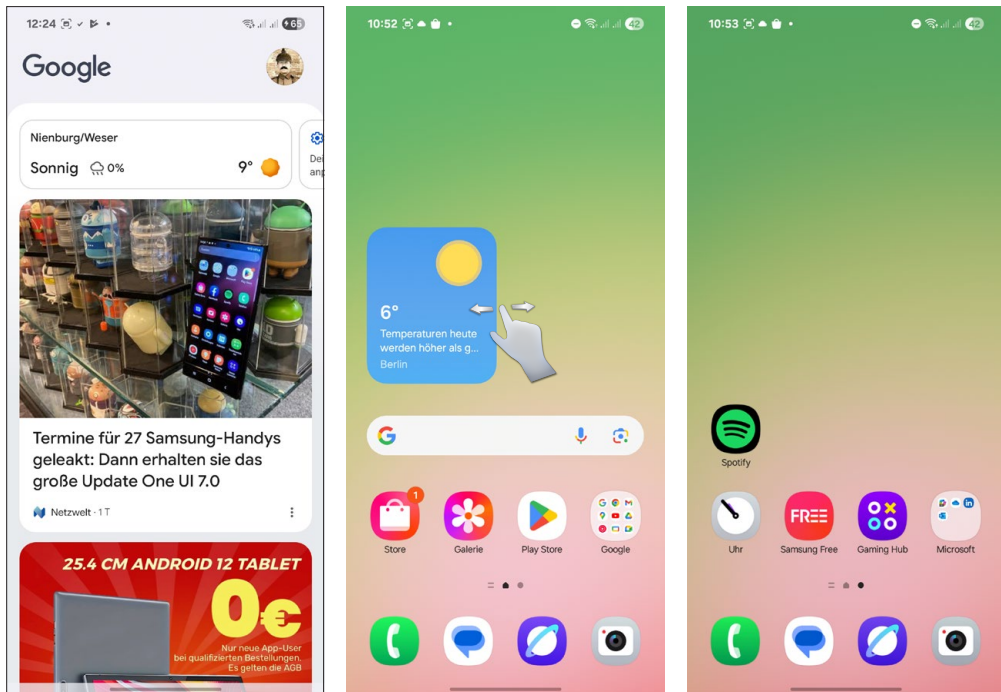

Eine horizontale Wischgeste wechselt zwischen den Startbildschirmseiten

App-Liste sortieren

Standardmäßig werden neu installierte Apps am Ende der App-Liste angehängt, was nicht gerade zur Übersichtlichkeit beiträgt. Über das Menü mit den drei Punkten rechts unten im Suchfeld der App-Liste können Sie die App-Liste alphabetisch sortieren. Bei alphabetischer Sortierung lässt sich die App-Liste auch senkrecht durchscrollen. In der angepassten Reihenfolge wechseln Sie mit einer horizontalen Fingerbewegung zwischen mehreren Seiten.

Apps, die Sie häufig benötigen, können Sie direkt auf dem Startbildschirm ablegen. Halten Sie dazu den Finger länger auf einer App in der Liste. Es erscheint eine kleine Symbolleiste. Tippen Sie hier auf *Zu Start hinzufügen*.

Neu hinzugefügte Apps erscheinen standardmäßig nicht auf der ersten Startbildschirmseite, sondern auf der letzten mit freiem Platz. Zwischen den Seiten wechseln Sie mit einer horizontalen Wischbewegung hin und her.

Sie können Apps an eine andere Position oder auf eine andere Bildschirmseite auf dem Startbildschirm ziehen. Tippen Sie länger auf die zu verschiebende App. Auf dem Startbild-

schirm erscheint ein Punktraster zur Anordnung der Apps. Schieben Sie das App-Symbol an die gewünschte Position und lassen Sie es dort wieder los.

Am linken Bildschirmrand der zweiten Startbildschirmseite erscheint beim Verschieben eines App-Symbols der angedeutete Rand der ersten Startbildschirmseite. Schieben Sie ein App-Symbol über den Rand hinaus, wird die App auf die erste Seite verschoben. Genauso können Sie eine App nach rechts über den Rand schieben. Dann wird eine neue Startbildschirmseite angelegt, auf der Sie diese App platzieren können. Es ist auch möglich, eine App direkt aus der App-Liste an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm zu ziehen.



App aus der App-Liste auf dem Startbildschirm ablegen und verschieben

Apps vom Startbildschirm entfernen

Um eine App wieder vom Startbildschirm zu entfernen, halten Sie den Finger länger darauf, bis die Symbolleiste erscheint. Tippen Sie auf *Entfernen*, wird die App vom Startbildschirm gelöscht, aber nicht deinstalliert. In der Liste der Apps bleibt sie weiterhin verfügbar und kann auch jederzeit wieder auf den Startbildschirm geholt werden.